

# DATAKORT – SKAL udfyldes i forbindelse med montering af sportsaffjedring

Bilmærke / model: \_\_\_\_\_



Karosseri Type: \_\_\_\_\_

Motor / HK: \_\_\_\_\_


Produktionsår: \_\_\_\_\_

DS varenummer: \_\_\_\_\_

Reg.nummer: \_\_\_\_\_

Forakselvægt (aksel 1 på bilens typeplade) \_\_\_\_\_ KG Evt. Typegodkendelses nr.: \_\_\_\_\_

Monteringscenter: \_\_\_\_\_ Tlf.nr.: \_\_\_\_\_

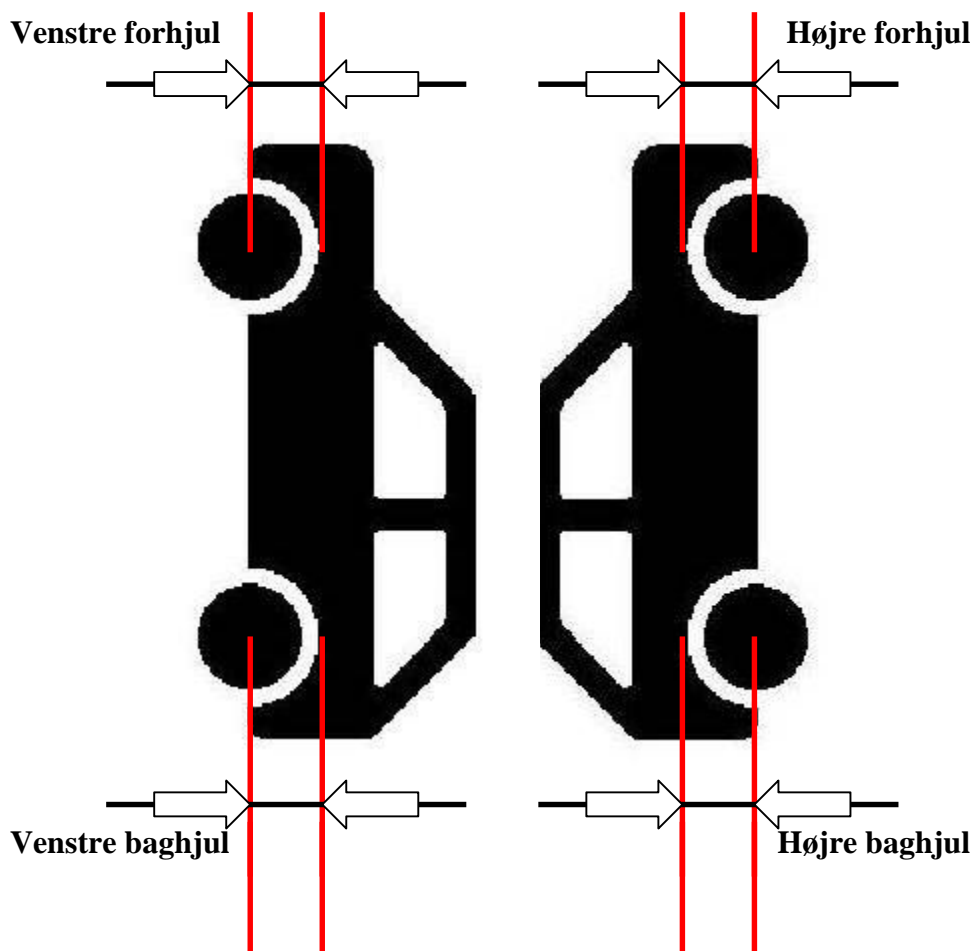

Når der udmåles skal bilen placeres på et ABSOLUT plant gulv, og helst samme sted på gulvet hver gang der måles. Afstanden måles fra underkant af øverste del af hjulkassen til fælgens navcenter.

Alle mål indtastes i mm

Venstre forhjul (VL)	Højre forhjul (VR)	Venstre baghjul (HL)	Højre baghjul (HR)
Før :	Før :	Før :	Før :
Efter :	Efter :	Efter :	Efter :
Sænkning:	Sænkning:	Sænkning:	Sænkning:

# Når varen modtages

Tjek selve varen med mærkning på kassen  
og  
Tjek mærkning på kassen med følgesedlen  
og  
Tjek følgeseddel med din bestilling

*Er du i tvivl om at varen passer på bilen, så kontakt venligst din  
forhandler for information.*

## Inden montering

Bemærk specielt: Biler med niveauregulerende støddæmpere på bagakslen kan kun sænkes når niveauhøjden kan indstilles.  
BILSTEIN: Læs Warnhinweise / Warnings (*dansk tekst*)

## I forbindelse med montering

Montering udføres efter bilfabrikkens monteringsanvisning for originale fjedre, desuden laves en 4-hjuls udmåling.

Indstil til fabrikkens mål, eller så tæt på som muligt.

Test og indstil forlygter og niveaureguleringen på bagakslen.

**VIGTIGT:**

Når bilen er sænket løsnes bolt/møtrik på svingarmenes gummibøsninger – bilen bevæges op/ned – og bolt/møtrik på svingarmene spændes igen.  
Mål karrosserihøjde før og efter montering – og udfyld venligst forsiden af denne formular = Datakortet, og gem formularen.

*med venlig hilsen*